

Korte Gebruikershandleiding

Gezonde binnenlucht met minimaal energieverlies

- de Fresh-r zorgt automatisch voor verse lucht
- de sensoren meten CO₂ en vocht en eventueel fijnstof
- de ventilatoren gaan, wanneer het nodig is, harder draaien zodat de luchtkwaliteit goed blijft
- de warmtewisselaar zorgt voor energiebesparing en comfort:
 - in de winter komt de koude buitenlucht voorverwarmd binnen
 - op warme zomerdagen komt de warme buitenlucht afgekoeld binnen
- inzicht in luchtkwaliteit en energiebesparing desgewenst via web-app*)

Automatisch vraaggestuurd


- standaard staat de Fresh-r op automatisch en werkt geheel zelfstandig
- luchtvochtigheid en kooldioxide wordt continue gemeten en bepalen het ventilatievolume
- de luchtkwaliteit wordt aangegeven met een gezichtje en een gekleurde LED
- de groene lampjes tonen de hoeveelheid ventilatie

Handmatig bedienen (tijdelijk)

- de ventilatie kan (tijdelijk) worden verhoogd of verlaagd met de knoppen met de grote en kleine ventilator icoon
- terug naar Automatisch door op de "A" knop te drukken of automatisch na ongeveer anderhalf uur

Aan/uit schakelaar

Enkel tijdens schoonmaak of onderhoud dient deze schakelaar gebruikt te worden om de Fresh-r uit te zetten.

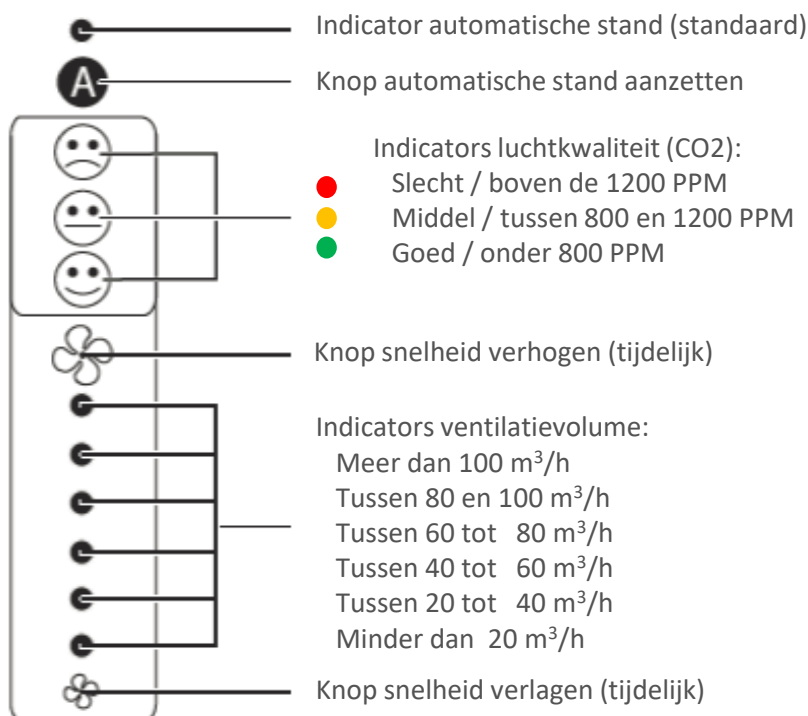

Fresh-r

Smart indoor
air care

www.fresh-r.eu

*) Mail naar support@fresh-r.eu wanneer u toegang tot de web-applicatie wilt